ELIMINAÇÃO DE PROBLEMAS

ASPI RADOR NÃO LIGA

 Verificar se a tomada está energizada ou o plugue (16) está encaixado corretamente

FALTA OU DIMINUIÇÃO DE SUCÇÃO

- Acessórios (mangueira e tubos) podem estar obstruídos. Caso isto ocorra, estes deverão ser desobstruídos .
- •A tampa (3) pode estar aberta, pressionar firmemente para baixo até que esta esteja bem fechada.
- •O filtro de exaustão (17) ou filtro de proteção do motor (24) poderão estar muito sujos. Caso isto ocorra, seguir as instruções conforme seção "Manutenção e Limpeza".
- •O Saco coletor de pó permanente (23) pode estar cheio. Verificar o respectivo indicador (1). Se este estiver vermelho seguir as instruções contidas na seção "Manutenção e Limpeza".

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br sac@britania.com.br







Aspirador de pó
ASP 1000

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó ASP 1000 Britânia.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, quardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1. Indicador de saco coletor de pó cheio.
- 2. Bocal de encaixe da mangueira.
- 3. Tampa do compartimento de pó.
- 4. Trava da tampa do compartimento de pó.
- 5. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.
- 6. Tubo prolongador.
- 7. Tubo prolongador.
- 8. Acessório para cantos e frestas com escova integrada

- •Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
- •Desligar o aspirador da tomada elétrica sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- •Desligar e retirar o plugue (16) da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- •Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico (15) ou pela mangueira flexível (11), nem desligá-lo da tomada elétrica puxando pelo cordão elétrico (15).
- Evitar o contato físico manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para evitarem acidentes.
- •Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Caso necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.


CUIDADO

- •O aspirador não deverá ser usado por crianças ou por pessoas incapacitadas sem supervisão.
- •As crianças devem ser observadas para não brincar com o aparelho.
- •Se o cordão elétrico (15) estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pela *Assistência Técnica Autorizada* Britânia ou por um técnico credenciado para evitar acidentes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e quardá-lo para futuras referências.
- •Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- •Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- •Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- •Não usar o aparelho sem o Filtro de exaustão (17), Filtro de proteção do motor (24) e sem o saco coletor de pó (23).
- •Esvaziar sempre o saco coletor de pó (23) quando estiver cheio.
- •Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- •Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- •Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- •Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue (16) da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- •Se o cordão elétrico (15) estiver danificado, ele deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada* Britânia ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão elétrico (15).
- •Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- •Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

- 9. Botões de travamento da mangueira.
- 10. Válvula de controle de sucção.
- 11. Mangueira flexível.
- 12. Botão LIGA / DESLIGA (pedal).
- 13. Alça para transporte.
- 14. Rodas traseiras.
- 15. Cordão elétrico.
- 16. Plugue de alimentação.

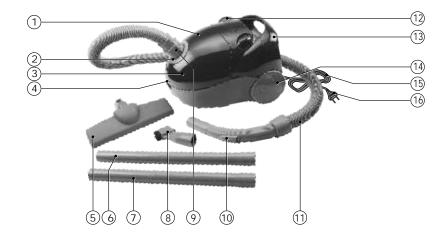

- 17. Filtro de exaustão.
- 18. Trava da tampa do alojamento do filtro de exaustão.
- 19. Tampa do alojamento do filtro de exaustão.
- 20. Alojamento do acessório para cantos e frestas com escova integrada.
- 21. Encaixe do suporte do saco para pó.
- 22. Suporte do saco coletor de pó.
- 23. Saco coletor de pó permanente.
- 24. Filtro de proteção do motor.
- 25.Alça auxiliar.
- 26. Rodízio dianteiro.



ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO:

- •Para maior versatilidade e otimização de espaço, este produto permite o armazenamento e transporte na posição vertical. Utilizar a alça auxiliar (25) para manuseio nesta posição.
- •Na parte traseira existe um alojamento (20) para o acessório de cantos e frestas com escova integrada (8). Usá-lo sempre para evitar o extravio do acessório.



ATENÇÃO: se o recipiente coletor não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó (3) não poderá ser fechada adequadamente.

- •Remover e lavar os filtros de proteção do motor (24) e de exaustão (17) com água quente a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- •Para remover o filtro de proteção do motor (24), o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas com a parte macia virada para fora.
- •Para remover o filtro de exaustão (17), remover a respectiva tampa (19) pressionando a sua trava (18) na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento com a parte macia virada para fora. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as lingüetas da parte inferior e pressionando na seqüência a parte superior até ouvir o clique que indica o seu travamento completo.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros, principalmente o filtro de proteção do motor (24). Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue (16) deverá ser retirado da tomada elétrica antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

- •Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de quardá-lo.
- •Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.

INSTRUÇÕES DE USO


- •Introduzir o terminal da mangueira (11) no respectivo bocal de encaixe (2) pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo (9). Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- •Conectar a extremidade da mangueira (11) aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- •Utilizar o tubo prolongador (6) para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- •Para a limpeza de tapetes, carpetes e pisos lisos utilizar o respectivo acessório (5).
- •Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo acessório (8), girando a escova para a posição recolhida.
- •Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo acessório (8), girando a escova para a posição avançada.
- •Para ligar o aparelho inserir o plugue (16) em uma tomada elétrica cuja voltagem corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA (12).


- •Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção (10), deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- •Se durante o uso o indicador (1) localizado na tampa do compartimento de pó (3) ficar vermelho, significa que o saco coletor de pó permanente (23) está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto pára de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente (23), seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".
- •Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA (12) e retirar o pluque (16) da tomada elétrica.
- •Para remover a mangueira (11) pressionar simultaneamente os botões de travamento (9) e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira (11) segurando pela parte flexível.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo o botão LIGA/DESLIGA (12) foi projetado para permitir o seu acionamento com o pé.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- •Quando o indicador (1) localizado na tampa do compartimento de pó (3) ficar vermelho, o saco coletor de pó (23) deverá ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- •Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA (12) e retirar o pluque (16) da tomada elétrica.
- •Remover a mangueira (11) pressionando simultaneamente os botões de travamento (9) e puxar pelo terminal.
- •Abrir a tampa do compartimento de pó (3) puxando a respectiva trava (4).
- •Remover o saco (23) do aparelho puxando o seu suporte (22) na direção vertical conforme figura 1.

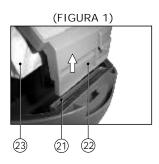

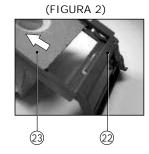

- •Remover o saco permanente (23) do seu suporte (22) segurando pela parte rígida e puxando-o longitudinalmente (figura 2). Em seguida esvaziá-lo, limpá-lo e encaixá-lo cuidadosamente no alojamento do aparelho.
- •Fechar a tampa do reservatório (3) e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.